


Ante cualquier desperfecto o problema con el sistema solar, lea las siguientes recomendaciones importantes

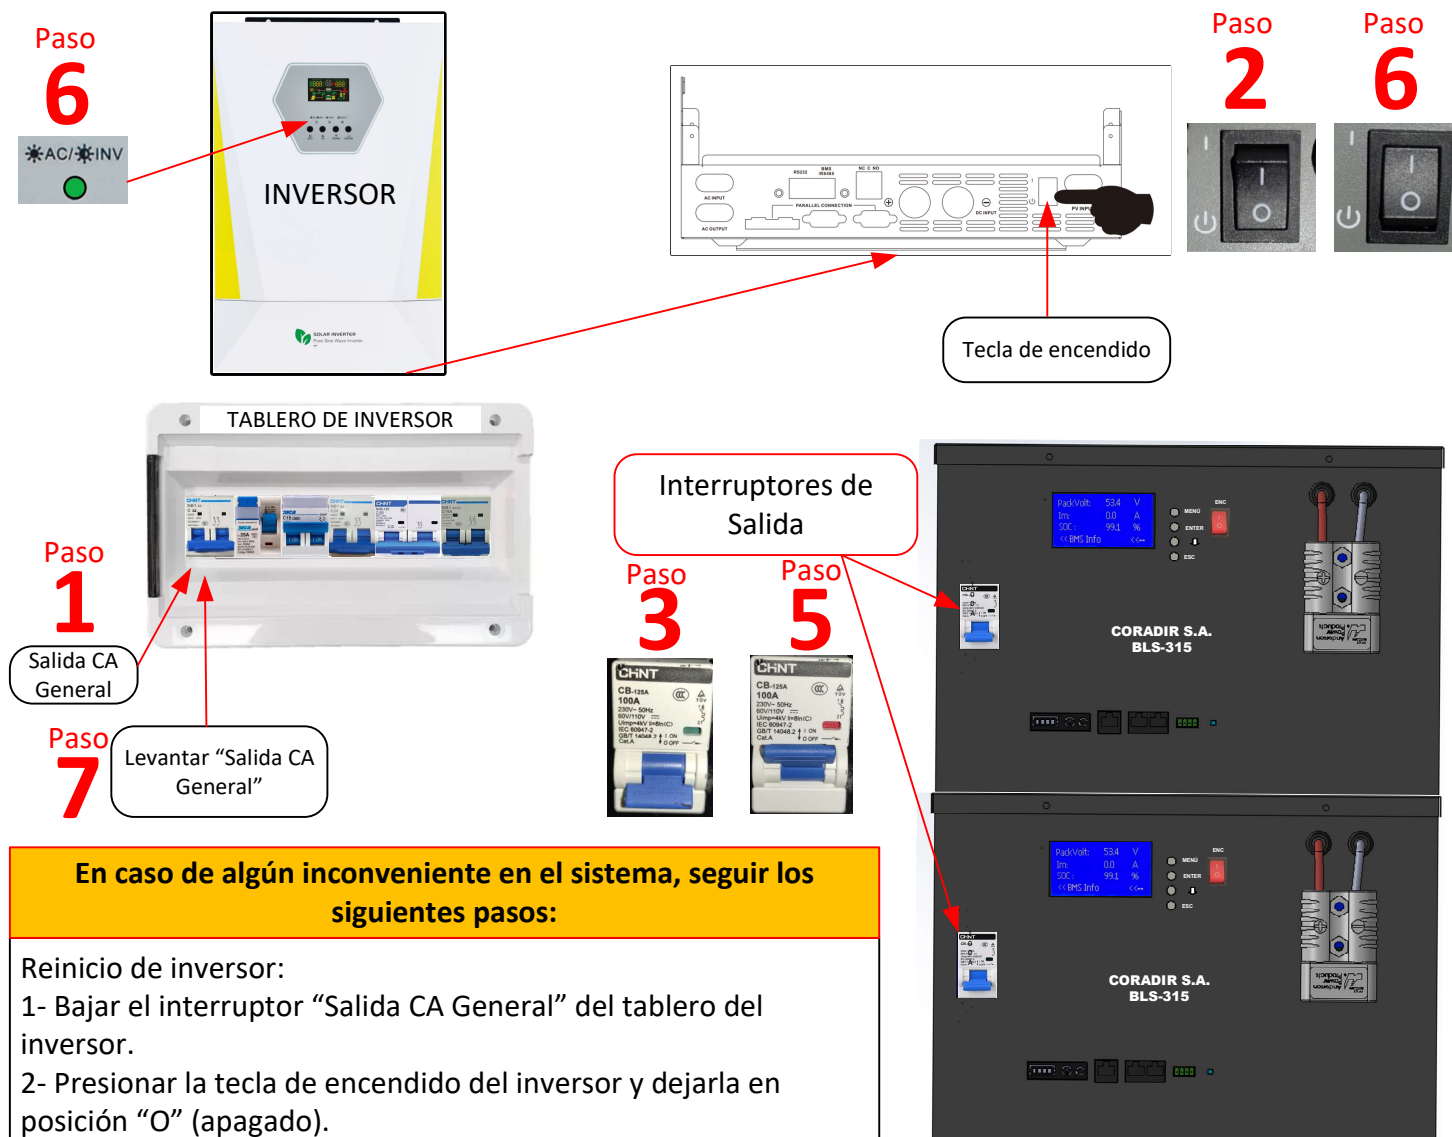

En caso de algún inconveniente en el sistema, seguir los siguientes pasos:

Reinicio de inversor:

- 1- Bajar el interruptor "Salida CA General" del tablero del inversor.
- 2- Presionar la tecla de encendido del inversor y dejarla en posición "O" (apagado).
- 3- Bajar el interruptor "Batería" del tablero del inversor.
- 4- Esperar 5 minutos para permitir que los equipos se descarguen completamente.
- 5- Levantar los interruptores de salida de todas las baterías.
- 6- Presionar la tecla de encendido del inversor a la posición "I" (encendido) y esperar a que el inversor inicie la generación. Verificar en la pantalla que el indicador de salida muestre "220V" y el indicador LED "AC/INV" destelle en color verde.
- 7- Levantar el interruptor "Salida CA General".